Série KFP-AF Guide d'utilisation rapide

Si le buzzer sonne

Déterminez la cause de l'activation du buzzer

Si le buzzer sonne et que la LED d'alarme clignote ou s'allume, c'est qu'une alarme incendie est présente.

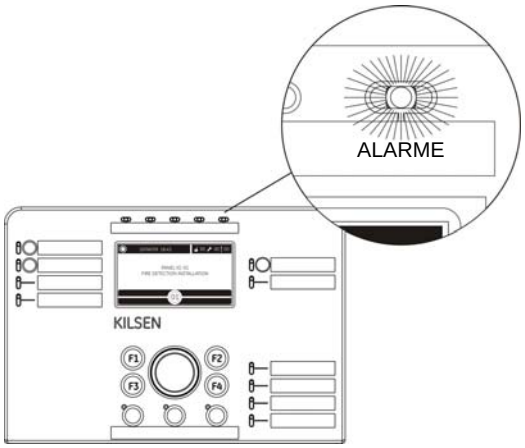

Si le buzzer sonne et que la LED de dérangement est fixe, c'est qu'un dérangement est présent.

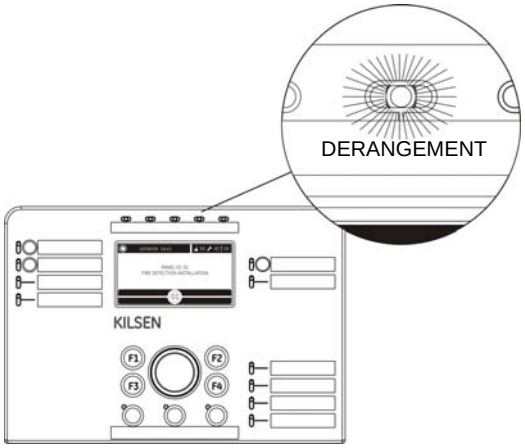

AVERTISSEMENT : Selon la configuration du système de détection incendie, le buzzer peut être la première indication d'une alarme incendie.

En cas d'alarme incendie

1. Déterminez le lieu de l'incendie

Vérifiez le lieu de l'incendie. Des informations sur les première et dernière zones ayant rapporté une alarme sont affichées dans la zone de messages de l'écran LCD.

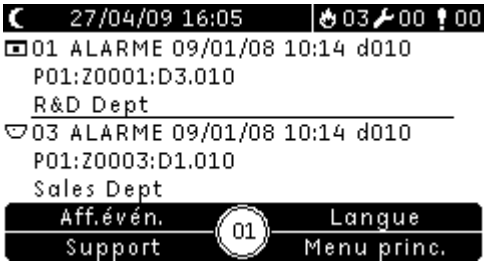

Les détails suivants sont indiqués concernant le lieu de l'alarme :

LCD	Description	Exemple
d	Nombre d'appareils en alarme	d:010
P	ID de centrale	P01
Z	Zone	Z0001
D	Boucle et appareil	D3.010

Dans cet exemple, P01:Z0001:D3.010 signifie qu'une alarme a été activée par l'appareil 010 sur la boucle 3 dans la zone 1 de la centrale 01 (dix appareils sont en alarme dans la zone correspondante).

2. Déterminez la source de l'alarme incendie

Si la LED d'alarme clignote et que l'icône du détecteur est affichée sur l'écran LCD, c'est que le système a détecté une alarme de détecteur.

Si la LED d'alarme reste allumée et que l'icône du déclencheur manuel est affichée sur l'écran LCD, c'est que le système a détecté une alarme de déclencheur manuel.

Le tableau suivant répertorie les icônes LCD pour chaque type d'alarme.

	Alarme de détecteur
	Alarme de déclencheur manuel

3. Vérifiez l'alarme incendie

Au besoin, contrôlez la localisation de l'alarme incendie pour vérifier qu'il s'agit bien d'une véritable alarme.

Selon la configuration du système d'alarme incendie, vous avez jusqu'à dix minutes pour analyser l'alarme avant l'activation des sirènes et autres appareils de notification d'alarme.

4. Activez les sirènes

Si l'alarme incendie est vérifiée, intervenez comme suit pour activer immédiatement les sirènes et autres appareils de notification d'alarme :

Brisez le déclencheur manuel d'alarme le plus proche.

— ou —

Appuyez sur le bouton Démarrage/Arrêt de sirène sur la centrale de détection incendie.

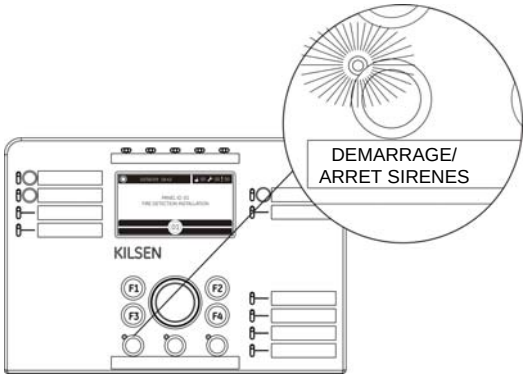

5. Quittez le bâtiment

Une fois que l'alarme incendie a été confirmée et qu'elle a été activée, quittez le bâtiment suivant la procédure d'évacuation de la société.

En cas de dérangement

AVERTISSEMENT : N'arrêtez jamais le buzzer sans d'abord analyser la cause du signal d'avertissement.

1. Arrêtez le buzzer

Pour arrêter le buzzer, appuyez sur Arrêt buzzer.

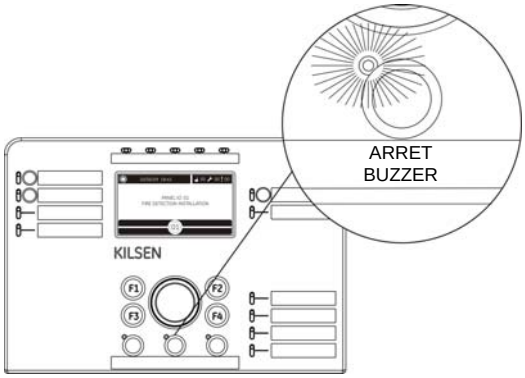

La LED Arrêt buzzer s'allume et le buzzer s'arrête. De nouveaux événements d'alarme ou de dérangement vont réactiver le buzzer.

Des informations complémentaires sur le dérangement sont disponibles en appuyant sur F1 (Aff.évèn.).

2. Contactez l'entreprise de maintenance

Contactez immédiatement l'entreprise de maintenance pour analyser le dérangement et y remédier.

Autres options

Affichage des événements actuels

Pour afficher les événements actuels, appuyez sur F1 (Aff.évèn.) et sélectionnez le type d'événements à afficher. Le tableau ci-dessous indique les informations d'événement disponibles à ce niveau d'utilisateur.

Type d'événement	Description de l'événement
Alarmes	Sélectionnez cette option pour afficher toutes les alarmes incendie actuelles.
Dérangements	Sélectionnez cette option pour afficher tous les dérangements actuels.
Conditions	Sélectionnez cette option pour afficher toutes les conditions actuelles (par exemple, tests et mises hors service dans le système de détection d'incendie)

Affichage des informations de support

Pour afficher les informations de support configurées par l'entreprise d'installation ou de maintenance, appuyez sur F3 (Support). L'entreprise d'installation ou de maintenance peut configurer différents messages à afficher selon qu'une alarme est active ou non.

Remarque : Ces informations ne sont disponibles que si l'entreprise d'installation ou de maintenance les a ajoutées à la configuration du système de détection incendie.

Pour plus de détails

Le présent document comporte les instructions de base pour le fonctionnement de la centrale de détection incendie à suivre en cas d'alarme incendie ou d'indication de dérangement. Pour le fonctionnement détaillé, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Informations sur la maintenance

Contrôlez et testez le système d'alarme incendie conformément à toutes les exigences et réglementations applicables.

Pour contacter le service

Nom :	
Adresse :	
Téléphone :	